


D-Link DIR-300

⚠ Данное описание сделано для аппаратной ревизии В 2.04

Подключение консоли

TTL Levels

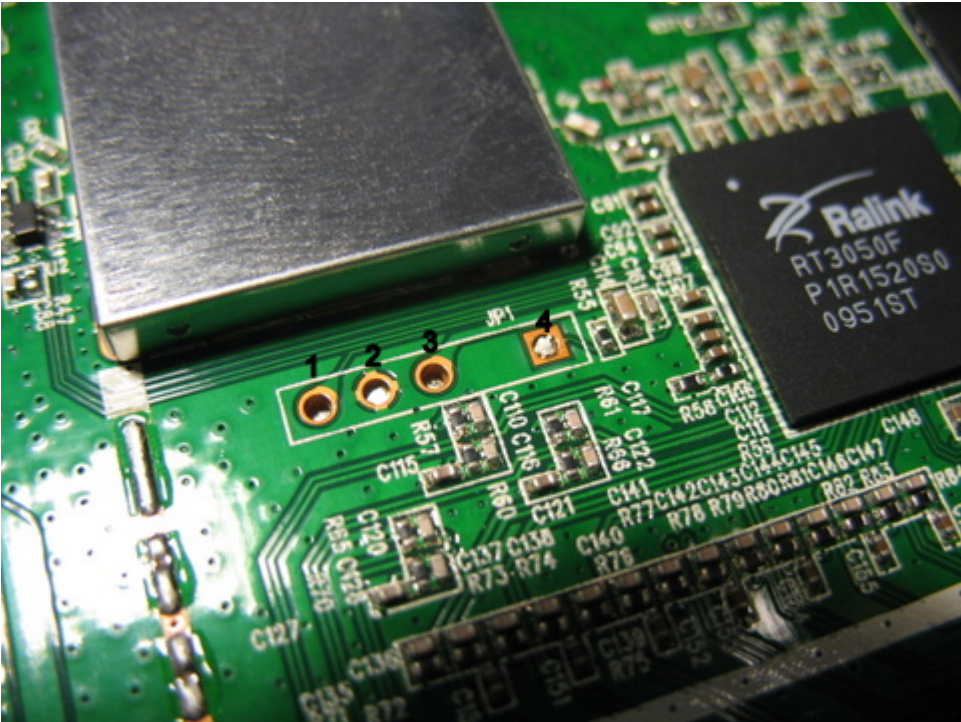

1	TX
2	GND
3	Vcc
1	RX

Настройки по умолчанию: 57600,8N1

⚠ Для работы можно использовать [Automatic STC 51 Microcontroller Downloader \(USB ⇄ TTL\)](#)

Ссылки

[OpenWrt Wiki](#) » [OpenWrt Wiki на русском языке](#) » [Table of Hardware \(RU\)](#) » [D-Link](#) » [D-Link DIR-300\(Bx\)/DIR-600\(Bx\)](#)

[Ты даже не смог убить свой роутер? \(или FAQ: по восстановлению dir-620\) tutorial recovery mode](#)

<http://sysadminmosaic.ru/dlink/dir-300/dir-300>

2019-05-10 22:49

