


AS/400: Панель управления системой (Контрольная панель)

Внешний вид соответствует модели 9406-800.

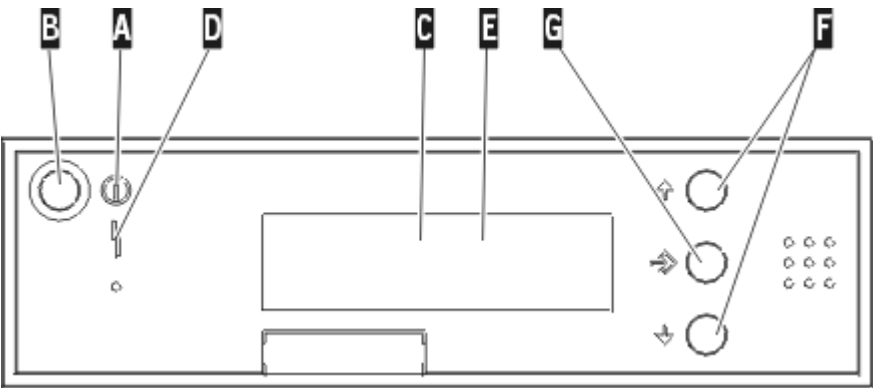

Оригинал

A	Световой индикатор Питание включено Если индикатор мигает, значит питание подается на системный блок. Если индикатор горит, значит системный блок включен и работает.
B	Кнопка питания
C	Индикатор активности процессора
D	Индикатор Внимание
E	Индикатор Function/Data
F	Кнопки выбора
G	Кнопка Enter

Нормальное состояние

01 B N V=F

01 - это функция отображения состояния

Изменение параметров IPL на панели управления системы

В системах без кнопки изменения режима для изменения типа и режима загрузки начальной программы (IPL) применяются кнопки выбора. Для выбора режима (Normal, Manual) и типа (A, B или D) IPL предназначена функция 02. Для настройки типа и режима IPL выполните следующие действия:

1. С помощью кнопок выбора выберите функцию 02 и нажмите кнопку Enter.
2. С помощью кнопок выбора установите нужный тип и режим IPL, затем нажмите кнопку Enter для сохранения выбранных значений.
3. Кроме того, вы можете выбрать быструю или медленную IPL. Для этого система должна быть выключена. Выберите функцию 02 и дважды нажмите кнопку Enter. Затем с помощью кнопок выбора выберите значение F (быстрая), S (медленная) или V (по атрибутам IPL).

Тип следующей IPL определяется атрибутами IPL. Для параметра аппаратной диагностики рекомендуется выбрать значение *MIN; однако, если вы допускаете возможность неполадок в аппаратном обеспечении, укажите *ALL. Изменить атрибуты IPL можно с помощью команды Изменить атрибуты IPL (CHGIPLA).

Изменение режима работы и типа IPL

Изменение типа IPL дает возможность запустить IPL с загрузочного носителя или носителя, загруженного в альтернативное установочное устройство. Кроме того, это позволяет применить исправления (PTF). Режим работы определяет способ управления IPL.

Для изменения типа IPL и режима работы в системе с ключом выполните следующие действия:

1. Вставьте ключ.
2. С помощью кнопки выбора режима прокрутите список режимов (Manual, Normal, Secure и Auto) и выберите режим Manual. Примечание: На панели управления будет гореть световой индикатор.
3. С помощью кнопок выбора установите функцию 02 (она доступна только в режиме Manual) и нажмите кнопку Enter.
4. С помощью кнопок выбора установите тип IPL (A, B, C или D) и нажмите кнопку Enter.

Для изменения типа IPL и режима работы в системе без ключа выполните следующие действия:

1. С помощью кнопок выбора установите функцию 02 и нажмите кнопку Enter.
2. С помощью кнопок выбора установите тип IPL (A, B, C или D) и режим работы (M=manual или N=normal) и нажмите Enter. Примечание: На панели управления указывается тип IPL и режим работы. Например, значение B_N указывает, что выбран тип IPL **B** и режим работы **Normal**, смотри [Пример](#).

Ссылки

[Кнопки и индикаторы панели управления](#)

[Изменение параметров IPL на панели управления системы](#)

[Тип IPL](#)

[Режим работы при IPL](#)

[Изменение режима работы и типа IPL](#)

[Стандартные функции панели управления](#)

[Changing your system IPL from the control panel](#)

http://sysadminmosaic.ru/as_400/control_panel/control_panel

2020-03-31 15:44

